



E 150

Технические данные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93



Электронагреватель серии E 150

1 Применение


Обогрев защитных кожухов, защитных шкафов и распределительных шкафов, если не требуется взрывозащита и полная герметизация компаундом. Для:

- * защиты от мороза
- * защиты от конденсации и для
- * поддержания температурного режима

2 Особые преимущества

- * высокая теплоотдача за счёт оребрения из чёрного анодированного алюминия
- * регулируемый термостат для помещений

3 Размеры

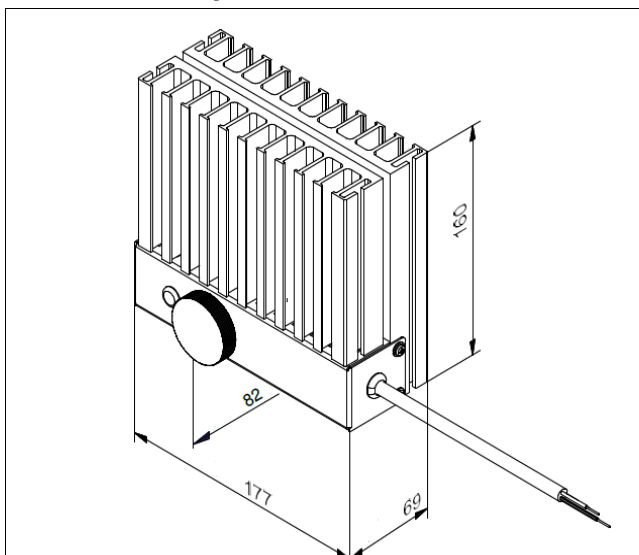

4 Регулировка нагревательного кабеля

Термостаты типа E 155, E 158 и E 159 могут одновременно регулировать температуру последовательно подключённого нагревательного кабеля К.. от 3 до 10 двойных метров. Физические основы описаны в технических данных "Последовательное подключение обогрева точки измерения и сопровождающего нагревательного кабеля" (HD335).

5 Технические данные

	E 155	E 156	E 158	E 159	E 160
Ном. мощность	500 Вт	250 Вт	500 Вт	500 Вт	260 Вт
Ном. напряжение	230 В AC	230 В AC	250 В AC	120 В AC	120 В AC
Диапазон установки	5°C...45°C				
Степень защиты	IP 30				
Вес	1,7 кг				



6 Описание


Конвекционный нагреватель состоит из надёжного трубчатого нагревательного элемента, на котором укреплены прессованные чёрные анодированные стойкие к морской воде профили из алюминиевого сплава. Под нагревательным элементом расположен корпус регулятора. Там, в месте поступления холодного конвекционного воздуха находится регулируемый термостат и контрольная лампочка, которая светится когда нагреватель нагревает.

Для применений с повышенными требованиями к герметизации компаундом (например влажная окружающая среда) рекомендуется применять электронагреватели фирмы INTERTEC (степень защиты IP 68).



Электронагреватель серии E 150

7 Электросхема подключения

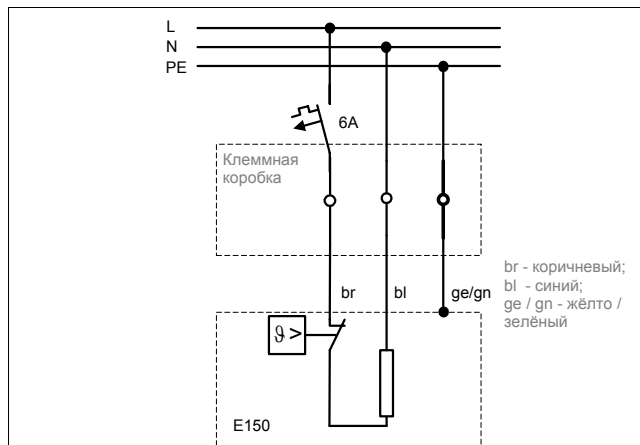


8 Монтаж


Нагреватель должен монтироваться так, чтобы рёбра были расположены вертикально. Чтобы не препятствовать свободной конвекции, необходимо свободное пространство над нагревателем около 100 мм и под нагревателем около 50 мм.

Монтажный уголок может крепиться, с помощью скользящих гаек, на любом из рёбер продольных и поперечных сторон E150. Рекомендуется сначала неплотно привинтить скользящие гайки к монтажному уголку и после этого ввести в требуемые каналы рёбер нагревателя.


8.1 Монтаж на монтажной шине в защитном кожухе фирмы INTERTEC

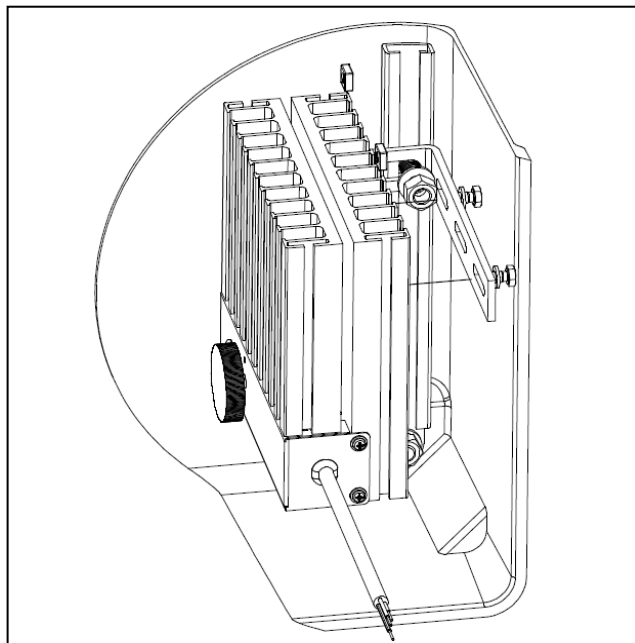

8.2 Монтаж на монтажной плите

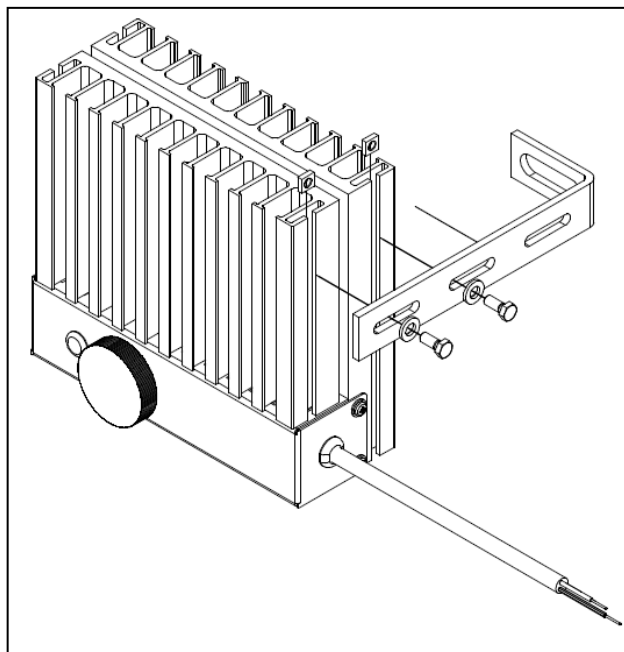

8.3 Монтаж на С-шине в защитном шкафу фирмы INTERTEC

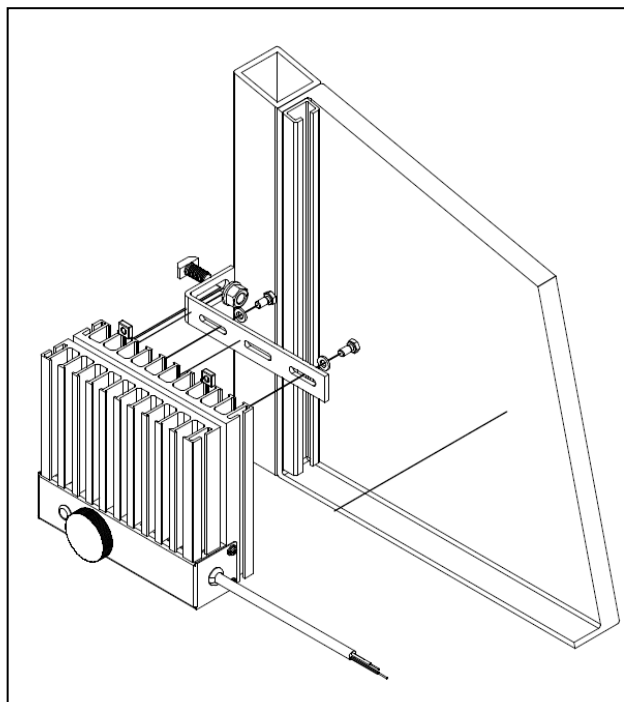

Монтажный уголок и все изображённые на рисунке винты и гайки входят в объём поставки.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93